


Gard'nClean®

Fast Release

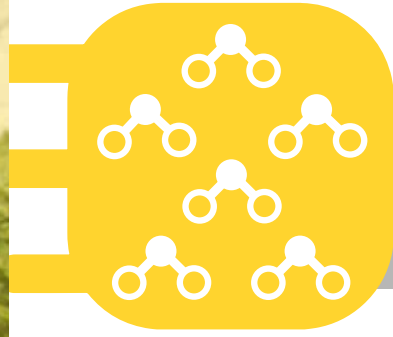

同品类最佳二氧化氯 (ClO₂)
除臭剂 + 空气清新剂

规格:

- GC-1K (最大 1,000 ft³)
- GC-4K (最大 4,000 ft³)

- GC-2.5K (最大 2,500 ft³)
- GC-10K (最大 10,000 ft³)



Gard'nClean 二氧化氯 (ClO₂) Fast Release 是一种纯干式气体熏蒸剂，可对任何空间或环境进行深度除臭。

包括难以触及的区域，如非密封材料上的小尺寸开口、暖通空调 (HVAC) 管道和电气部件等等。二氧化氯分子极小，可轻易渗透到各类空间，从深处根除挥发性有机化合物 (VOC)、异味及其他化合物的来源。非常适合用于培植、干燥和加工区域、走廊、存储地点、交货区、浴室、公共区域厨房等多种区域。

虽然 Gard'nClean Fast Release 可以单独使用，但我们建议先用 Gard'nClean GC Liquid 对所有表面进行清洁和消毒。



- 只需加水即可活化
- 快速生效的全方位气体除臭
- 更高的百万分比浓度 (ppm)，充分满足您的清洁需求
- 环境完全除臭
- 对物体表面、设备和基础设施无害

- 处理时间至少需达 4 小时
- 包装可填埋
- 多余液体可倒入任意下水道
- 重入间隔 (REI) 为 12 小时
- 若在时长达到 REI 前重入，则需穿戴个人防护设备 (PPE)



联系我们：
1-888-369-1975

www.gardnclean.com

发送邮件获取更多信息
hello@gardnclean.com



Gard'nClean Fast Release 基本使用方法

正确佩戴 PPE: (若采用粉末施喷装置利用本品进行消毒处理, 则处理过程中必须佩戴 PPE)

✓ 护目镜

✓ 经美国国家职业安全卫生研究所 (NIOSH)/ 美国煤矿安全与健康管理局 (MMSHA) 认证可用于有机 / 酸性气体防护的防毒面具

(推荐使用 3M #60923 或 60926)

✓ 手套

使用方法:

1. 打开杯盖, 取出铝箔袋。
2. 撕开铝箔袋, 取出白色内袋, 请勿撕破、撕裂或刺破内袋。将内袋稳妥放回杯中。
3. 将装有 Gard'nClean Fast Release 内袋的杯子放在封闭处理区中央, 确保杯子放置在离地至少 4 至 6 英尺处。若在同一封闭区域内放置数杯, 请按均匀间隔分开摆放。
4. 如需活化本品, 请向 Gard'nClean Fast Release 杯中注入约 175 ml 水 (至注水线)。请勿盖上杯盖。完成产品活化后请立即离开处理区。
5. 重入前至少等待处理 12 小时。若未满 12 小时即需重入, 必须佩戴密闭护目镜和专用于有机 / 酸性气体防护的防毒面具 (例如, 3M 60923/60926 多用气体滤毒盒)。处理区必须充分通风至少一个小时后, 方可不佩戴护目镜 / 防毒面具重入。
6. 按照国家 / 地区或省市的法律法规, 将溶液倒入下水道。请避免接触活性溶液, 避免吸入有害气体。

* 虽然 Gard'nClean Fast Release 可以单独使用, 但我们建议先用 Gard'nClean GC Liquid 对所有表面进行清洁和消毒。*

* 详细说明见标签上的“使用方法”, 或查阅 Gard'nClean 企业标准作业程序 (SOP)。*



联系我们:

1-888-369-1975

www.gardnclean.com

发送邮件获取更多信息
hello@gardnclean.com

